POLAND

SAMSUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

DA68-00328G REV(0.0)

FUNKCJE

Przyjazna środowisku chłodziarko–zamrażarka używająca substancji chłodzącej R600a i cyklopentanu.

- Niniejszy produkt chroni środowisko używając środka chłodzącego R600a i cyklopentanu.
- Właściwości:
  ODP (Zmniejszanie Wartości Ozonu): 0.
  GWP (Możliwość Globalnego Ocieplenia): Najniższy.

Wysoka wydajność energetyczna

- Zoptymalizowane zużycie energii dzięki użyciu R600a i cyklopentanu.

Funkcja super–szybkiego zamrażania

- Żywność znacznie dłużej może być przechowywana w świeżości poprzez szybkie zamrożenie jej z użyciem funkcji mrożenia "SUPER".

Przedział świeżości, nieznacznie ponad 0°C

- Szuflada dla suchej lub zapakowanej żywności.
- Szuflada z regulowaną wilgotnością dla świeżych sałatek, warzyw i owoców.

Chłodziarka na górze, zamrażarka typu szufladowego na dole

- Wysoce ergonomiczne przedziały dla warzyw są umieszczone na wysokości ok. 1 m ze względu na częste używanie i łatwą dostępność dla użytkownika.
- W chłodziarce typu szufladowego są zminimalizowane różnice temperatur; także przechowuje się żywność czysto i wygodnie.

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Główny przełącznik zasilania jest poręcznym sposobem włączania i wyłączania zasilania urządzenia bez potrzeby odłączania wtyczki przewodu zasilającego.

Cyfrowy wyświetlacz sterowania temperaturą

- Na wyświetlaczu widać wszystkie funkcje urządzenia, są więc one łatwe do sterowania.

ECO

- Po prostu wciśnij klawisz ECO aby uzyskać najbardziej wydajne ustawienia temperatury: zamrażarka –17°C i chłodziarka 6°C.

VAC (wakacje)

- Oszczędność energii przy wyłączeniu chłodziarki i utrzymywaniu wyłącznie działania zamrażarki na czas długich wyjazdów wakacyjnych lub z jakichkolwiek innych powodów.

Niniejsze instrukcje sterowania dotyczą różnych modeli lodówek. Charakterystyki Państwa urządzenia mogą nieco się różnić od opisywanych w niniejszej instrukcji obsługi.

R600a lub R134a są używane jako substancje chłodzące. Prosimy o sprawdzenie tabliczki znamionowej kompresora z tyłu urządzenia i tabliczki wewnątrz chłodziarki aby zobaczyć, która z substancji chłodzących została wykorzystana w Państwa lodówce.

SPIS TREŚCI

FUNKCJE 1
OSTRZEŻENIA/INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 2
INSTALACJA CHŁODZIARKI/ZAMRAŻARKI 4
PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 5
UŻYWANIE FUNKCJI STEROWANIA 5
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE LUB ZAMRAŻARCE 8
PRODUKCJA LODU 10
UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY 11
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE AKCESORIÓW 13
CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA) 14
WYMIANA ŚWIATŁA WEWNĘTRZNEGO 15
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 15
OSRZEŻENIA PODCZAS UŻYWANIA 16
WIDOK PAŃSTWA LODÓWKI 17

OSTRZEŻENIA/INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć ryzyka zranienia, uszkodzenia materiału lub niewłaściwego używania urządzenia, upewnij się, że przestrzegasz poniższych instrukcji bezpieczeństwa (po przeczytaniu, prosimy o zachowanie w bezpiecznym miejscu do wglądu). Pamiętaj o przekazaniu instrukcji ewentualnemu drugiemu właścicielowi urządzenia.

Ostrzeżenie — **Oznacza zagrożenie wystąpienia ciężkiego uszkodzenia ciała lub nawet śmierci użytkownika.**	**Uwaga** — **Oznacza zagrożenie urazu ciała lub uszkodzenia sprzętu.**

Ostrzeżenie

Nie podłączaj do jednego źródła zasilania lodówki i innych urządzeń jednocześnie

• Nienormalny wzrost temperatury może wywołać pożar.

Umieść lodówkę w pewnym oddaleniu od gniazda zasilania.

• Uszkodzenie wtyczki może spowodować zapalenie wywołane przegrzaniem.

Nie pozwól na zachlapanie czy spływanie wody po powierzchniach lodówki.

• Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Nie rozpylaj substancji łatwopalnych w pobliżu lodówki.

• Może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie napinaj przewodu zasilania i nie ustawiaj na nim ciężkich przedmiotów .

· **Może to spowodować pożar. Jeżeli przewód zasilania jest zniszczony, unikaj ryzyka związanego z jego samodzielną wymianą i skieruj się do punktu serwisowego.**

Nie podłączaj wtyczki do gniazda mokrymi rękami.

• Może to spowodować porażenie elektryczne.

Nie stawiaj na lodówce pojemników wypełnionych wodą.

• Może to prowadzić do pożaru i porażenia elektrycznego.

Nie ustawiaj lodówki w mokrym miejscu lub w miejscu, gdzie może być zachlapana wodą.

• Osłabienie izolacji części elektrycznych może spowodować pożar czy porażenie elektryczne.

Nie przechowuj w lodówce substancji lotnych i łatwopalnych.

• Przechowywanie benzenu, rozcieńczalników, eteru, gazu do zapalniczek, etc. może to spowodować eksplozję.

Nie demontuj, nie naprawiaj i niczego nie zmieniaj w urządzeniu.

• Może to spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie, prowadzące do urazu.

Odłącz wtyczkę od gniazda podczas wymiany żarówki wewnątrz lodówki.

• Może to spowodować porażenie prądem.

Upewnij się, że lodówka jest uziemiona.

• Jeżeli urządzenie nie zostanie uziemione, może dojść do awarii i porażenia prądem.

Jeżeli chcesz pozbyć się lodówki, rozpocznij od zdemontowania drzwi.

• Jeżeli dzieci będą próbowały bawić się wewnątrz lodówki, istnieje ryzyko zamknięcia się drzwi i uwięzienia dzieci.

Niniejsze urządzenie zawiera małe ilości gazu chłodzącego, izobutanu (R600a), naturalnego gazu o wysokiej zgodności środowiskowej, który jest również palny. Podczas transportu i instalacji urządzenia, należy upewnić się, że żaden z elementów układu chłodzącego lodówki nie został uszkodzony.

Wyciek chłodziwa z rurek może spowodować zapłon lub spowodować uszkodzenie wzroku. Jeżeli zostanie wykryty wyciek, należy unikać używania otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się lodówka.

• Istnieje ryzyko utworzenia się mieszanki wybuchowej jeżeli zdarzy się wyciek z obwodu chłodzącego. Bezpieczna ilość wyciekającej substancji chłodzącej będzie bezpośrednio zależała od wielkości pomieszczenia, w którym znajduje się lodówka. Pomieszczenie musi mieć 1 m3 dla każdych 8 gramów substancji chłodzącej R600a znajdującej się wewnątrz urządzenia. Całkowita ilość substancji chłodzącej znajdującej się wewnątrz Państwa lodówki jest podana na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz lodówki.

• Nigdy nie rozpoczynaj pracy urządzenia pokazującego jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Ostrzeżenie

- Utrzymuj drożne otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia czy strukturach mocujących.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych i innych sposobów przyspieszania procesu rozmrażania odbiegających od zalecanych przez producenta.
- Nie uszkadzaj obwodu chłodzącego.
- Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz chłodziarki/zamrażarki chyba, że należą do typu zalecanego przez producenta.

Uwaga

Nie przechowuj zbyt dużej ilości żywności w lodówce

• Otwieranie drzwi może spowodować wysypanie produktów i zranienie użytkownika.

Nie wkładaj butelek czy naczyń szklanych do zamrażarki.

• Zamrożenie produktów wewnątrz może spowodować pęknięcie naczyń i zranienie użytkownika.

Jeżeli otwór w gnieździe zasilania jest zbyt luźny, nie wkładaj wtyczki do gniazda.

• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie odłączaj przewodu zasilania ciągnąc za przewód.

• Uszkodzenie przewodu może spowodować zapalenie lub porażenie prądem.

Nie ustawiaj na lodówce żadnych przedmiotów.

• Otwieranie i zamykanie drzwi może spowodować zrzucenie przedmiotów i uszkodzenie ciała.

Nie przechowuj w lodówce produktów farmaceutycznych, naukowych, etc.

• Produkty, których temperatura przechowywania powinna być dokładnie przestrzegana nie powinny być przechowywane w lodówce.

Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na drzwiach.

Nie dotykaj ścian czy produktów wewnątrz zamrażarki mokrymi rękami.

• Może to spowodować przymarznięcie skóry.

Prosimy o wytarcie zanieczyszczeń z metalowych bolców wtyczki zasilania.

• Zrób tak aby uniknąć zapalenia.

Nie wkładaj rąk pod spód lodówki.

• Ostre krawędzie mogą zranić.

Jeżeli chcesz ponownie włożyć wtyczkę do gniazda, upewnij się, że minęło pięć minut od jej wyjęcia.

• Nieprawidłowa praca zamrażarki może spowodować uszkodzenie materiału.

Odłącz przewód zasilania od gniazda, jeżeli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas.

• Z powodu osłabienia izolacji może powstać pożar.

Nie dopuszczaj dzieci do zabaw panelem kontrolnym z przodu lodówki.

- Nie pozwalaj dzieciom na zabawy niniejszym urządzeniem.
- Nie stawaj i nie opieraj się o panel podłogowy, wyjmowane części, drzwi itp.
- Naprawy i utrzymywanie niniejszego urządzenia powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Niewłaściwe naprawianie przez niewykwalifikowane osoby są potencjalnym źródłem zagrożenia, które może mieć krytyczne znaczenie dla używających je osób.
- Nigdy nie kładź kostek lodu lub kruszonego lodu do ust wprost po wyjęciu z zamrażarki. (Niska temperatura może spowodować „oparzenie lodem".)

Uwaga

Substancja chłodząca użyta w chłodziarce/zamrażarce i gazy w materiałach wymagają specjalnych procedur. Upewnij się, że żadna rurka z tyłu urządzenia nie jest zniszczona i nie wymaga wymiany.

INSTALACJA CHŁODZIARKI/ZAMRAŻARKI

1 **Pozostaw odpowiednią ilość przestrzeni wokół i instaluj chłodziarko–zamrażarkę na twardej, poziomej podłodze.**

• Jeżeli urządzenie nie jest wypoziomowane, mogą pojawić się dziwne dźwięki pracy i słabsze chłodzenie.
• Zaczekaj co najmniej jedną godzinę przed podłączeniem zasilania lodówki.

2 **Wyczyść chłodziarkę/zamrażarkę.**

• Wytrzyj i wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki.

3 **Podłącz lodówkę do gniazda ściennego, przeznaczonego wyłącznie do zasilania lodówki.**

• Urządzenie musi być właściwie uziemione.

4 **Umieść żywność w chłodziarce/zamrażarce.**

• Jest zalecane odczekanie 2–3 godzin przed włożeniem żywności do lodówki.

Ostrzeżenie

Używaj uziemionego gniazda przeznaczonego tylko do zasilania lodówki:

• Jeżeli używasz uziemionego gniazda, nie ma potrzeby dodatkowego uziemiania urządzenia.

Używanie gniazda bez uziemienia:

• Podłącz "przewód uziemiający" do płytki miedzianej i umieść go na głębokości co najmniej 25 cm.

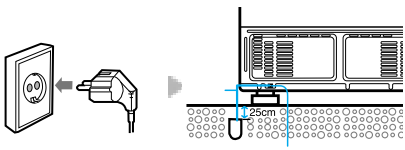

POZIOMOWANIE

Jeżeli przód lodówki zostanie ustawiony nieco wyżej niż jej tył, drzwi będą się łatwiej otwierały i zamykały. Jeżeli ustawisz przednią część lodówki nieco wyżej niż tylną, ułatwione będzie zamykanie i otwieranie drzwi.

1 **Kiedy drzwi są pochylone w lewą stronę.**

Obracaj lewą nogę w kierunku pokazanym strzałką do spoziomowania urządzenia.

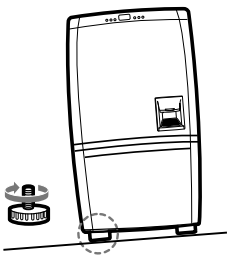

2 **Kiedy drzwi są pochylone w prawą stronę.**

Obracaj prawą nogę w kierunku pokazanym strzałką do spoziomowania urządzenia.

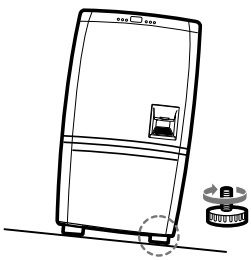

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Aby właściwie przygotować lodówkę do użycia, należy wykonać następujące czynności.

1 Umieść we właściwych miejscach półki i pojemniki, usunięte do transportu.

2 Umyj lodówkę i części wyposażenia aby usunąć zakurzenie powstałe podczas przewozu i pakowania.

3 Światło we wnętrzu powinno się włączać przy każdym otwarciu drzwi lodówki.

4 Ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji "HIGH" i pozostaw na jedną godzinę. Zamrażarka powinna się lekko schłodzić a silnik – rozpocząć pracę z delikatnym dźwiękiem ale bez hałasu.
Państwa lodówka działa dzięki sprężarce, która automatycznie włącza się aby utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz. Na początku, gdy sprężarka jest nowa, może potrzebować okresu około 5 miesięcy ciągłej pracy. W tym czasie lodówka może pracować nieznacznie głośniej. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu.

5 Przechowywanie żywności rozpocznij gdy temperatura w lodówce osiągnie dostatecznie niski poziom. Osiągnięcie właściwej temperatury potrwa kilka godzin od włączenia.

Jeżeli lodówka nie działa prawidłowo, sprawdź zasilanie. Jeżeli nie przyniesie to rozwiązania, skontaktuj się ze sprzedawcą.

UŻYWANIE FUNKCJI STEROWANIA

A. Model podstawowy

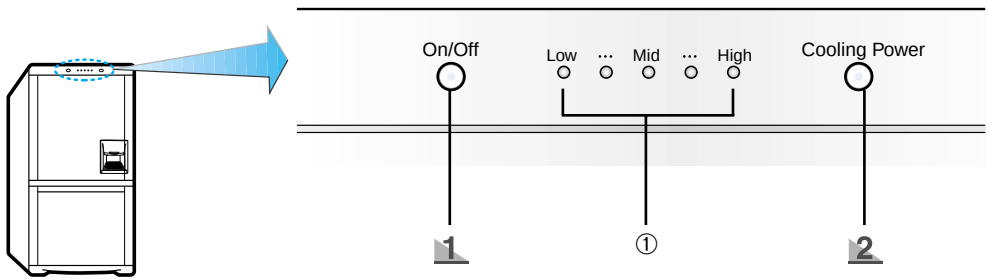

1 **1. Przycisk On/Off**
- Główny przełącznik zasilania.
- Włącza i wyłącza urządzenie.

2 **2. Przycisk Cooling power**
- Wciśnij przycisk Cooling Power aby sterować temperaturą lodówki.
- Przy pierwszym włączeniu zasilania temperatura ustawiona jest na poziomie średnim.
- Jest pięć ustawień temperatury, reprezentowanych przez pięć świateł wskaźnika (①). Kiedy wszystkie światła są włączone, temperatura jest ustawiona na najniższą.
- Wciśnij przycisk Cooling Power raz lub więcej razy aż do ustawienia wymaganej temperatury wewnątrz lodówki.
- Temperatura zamrażarki będzie ustawiona automatycznie odpowiednio do wybranej temperatury chłodziarki.

B. Model z wyświetlaczem cyfrowym

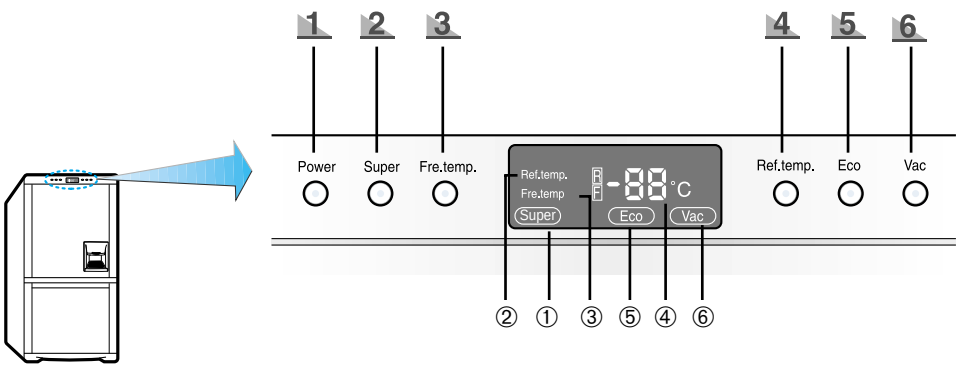

1 Przycisk POWER.

- Główny przełącznik zasilania.
- Włącza i wyłącza urządzenie.

2 Przycisk SUPER

- Włącza i wyłącza funkcję szybkiego zamrażania.
- Użyj kiedy chcesz szybko zamrozić żywność.
- Wskaźnik SUPER (①) pojawia się na chwilę na wyświetlaczu po włączeniu tej funkcji.
- Po wybraniu tej funkcji urządzenie chłodzące musi się włączyć i pracować aż do uzyskania najniższej możliwej temperatury wewnątrz zamrażarki.
- Funkcja szybkiego mrożenia wyłącza się automatycznie. Po zakończeniu mrożenia, wskaźnik SUPER (①) wyłącza się i zamrażarka przełącza się z powrotem do poprzednich ustawień temperatury.

3 3. Przycisk FRE.TEMP

- W normalnym trybie, wyświetla się ustawiona temperatura zamrażarki (④).
- Aby zmienić temperaturę zamrażarki:
  - Wciśnij przycisk FRE.TEMP.
    Wyświetli się bieżące ustawienie temperatury (④) poprzedzone przez "F" (②).
  - Wciśnij przycisk FRE.TEMP raz lub więcej razy lub przytrzymaj wciśnięty aż do wyświetlenia żądanej temperatury (④).
- Temperatura będzie się zmieniać w kolejności. Po wskazaniu – 25°C, wyświetlacz powraca do ponownie do wskazania –17°C.
- Zakres temperatur zamrażarki: –17°C do – 25°C.

Uwaga Po każdym ponownym włączeniu lodówki wyświetla się wskazanie temperatury "– –". W takim przypadku "– –" zniknie po wciśnięciu przycisku FRE.TEMP lub REF.TEMP (④).

4 Przycisk REF.TEMP

- Aby zmienić temperaturę chłodziarki:
  - Wciśnij przycisk REF.TEMP.
  - Bieżące ustawienie temperatury wyświetli się poprzedzone przez "R"(②).
  - Wciśnij przycisk REF.TEMP raz lub więcej razy lub przytrzymaj wciśnięty aż do wyświetlenia się wskazania żądanej temperatury (④).
  - Kiedy zakończysz ustawienia temperatury chłodziarki, wskazanie temperatury (④) będzie migać 5 razy, i powróci do ustawień temperatury zamrażarki.
- Temperatura zmienia się w kolejności. Po wskazaniu +6°C, wyświetlacz powraca do ponownie do wskazania +1°C.
- Zakres temperatur chłodziarki obejmuje od +1°C do +6°C.

Uwaga Jeżeli wystąpi przerwa w dostawie prądu, na wyświetlaczu (④) miga wskazanie temperatury "– –". Sprawdź stan przechowywanej w lodówce żywności.

5 Przycisk ECO

- Aby ustawić najbardziej efektywną energetycznie temperaturę chłodzenia dla chłodziarki lub zamrażarki, po prostu wciśnij przycisk ECO.
  Temperatura zamrażarki: –17°C.
  Temperatura chłodziarki: 6°C.
- Wskaźnik ECO (⑤) przypomina o działaniu funkcji ECO.
- Jeżeli wciśniesz przycisk FRE.TEMP lub REF.TEMP, funkcja ECO zostanie wyłączona i urządzenie zostanie przełączone na wytwarzanie nowej temperatury.

6 Przycisk VAC (wakacje)

- Jeżeli wyjeżdżasz na długie wakacje czy wyjazd służbowy lub nie będziesz potrzebować chłodziarki przez dłuższy czas, wciśnij przycisk VAC.
- Chłodziarka będzie wyłączona ale zamrażarka nadal będzie działać.
- Wskaźnik VAC (⑥) na wyświetlaczu pozostaje na czas działania funkcji.

Ostrzeżenie Musisz opróżnić chłodziarkę przed włączeniem funkcji wakacyjnej.

Uwaga Jeżeli został wybrany tryb SUPER, ECO lub VAC i wciśnięty zostanie któryś z innych przycisków na panelu, bieżący tryb zostanie wyłączony i wybrany zostanie tryb odpowiadający wciśniętemu przyciskowi.
Jest możliwe, jeżeli jest aktywny tryb ECO, że po wciśnięciu przycisku SUPER temperatura w chłodziarce i zamrażarce będzie sterowana niezależnie. (chłodziarka: tryb ECO, zamrażarka: tryb SUPER)

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W ZAMRAŻARCE

Podczas przechowywania żywności w urządzeniu postępuj zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi poniżej.

- Ciepłe potrawy i napoje pozostaw do ostygnięcia przed włożeniem do lodówki.
- Upewnij się, że żywność jest dokładnie zapakowana lub przykryta przed przechowywaniem. Ochroni to żywność przed wysuszeniem, odbarwieniem czy utratą smaku i pomoże zachować świeżość. Zapobiega to również mieszaniu się zapachów. Warzywa, owoce i sałatki nie potrzebują opakowania, są bowiem przechowywane w specjalnych przedziałach chłodziarki.
- Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu oleju i tłuszczu z plastikowymi elementami i uszczelkami drzwi, ponieważ może to wywołać ich rozszczelnienie.
- Nigdy nie przechowuj substancji wybuchowych wewnątrz urządzenia. Alkohol wysokoprocentowy należy przechowywać wyłącznie w szczelnie zamkniętych naczyniach.
- Prosimy o zachowywanie odstępu 10 mm pomiędzy półką a tylną ścianą chłodziarki w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza.

A. Chłodziarka

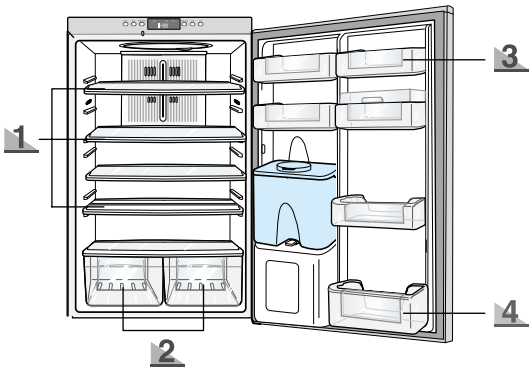

1 Przezroczysta, nietłukąca się półka (opcja)

- Umieść żywność w pojemnikach do przechowywania i wyłóż produkty zachowując odstępy między nimi.
- Półka do przechowywania jest wykonana z nietłukącego, przezroczystego materiału, może więc być bezpiecznie używana.

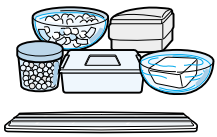

2 Szuflady na świeże warzywa

- Warzywa i owoce mogą być przechowywane w tym przedziale.
- Jest możliwe wyjęcie szuflad, jeżeli potrzebujesz więcej
- Podana pojemność przechowywania świeżych produktów spożywczych obliczona została po wyjęciu szuflad na sałatę zieloną.

3 Półka na nabiał i ogólnego zastosowania

- Do przechowywania produktów tłuszczowych jak masło i ser.
- Do przechowywania małych opakowań jak mleko, jogurt i napoje.



4 Półka na butelki

- Przechowuj małe butelki i kartony (1 litr) piwo, mleko, soki w górnej części i duże butelki i kartony (1.5 litra) w dolnej części.

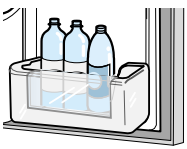

B. Zamrażarka

Górna szuflada zamrażarki

- Do przechowywania zapakowanych produktów jak lody i bekon.

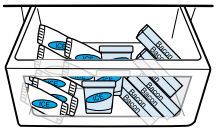

Środkowa/dolna szuflada zamrażarki

- Do przechowywania świeżego mięsa i ryb lub suchych produktów, które są podzielone na odpowiedniej wielkości porcje.

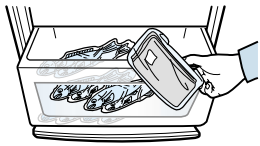

Uwaga

Aby uzyskać więcej miejsca, produkty spożywcze można przechowywać po wyjęciu szuflad oraz pojemnika do mrożenia lodu.
Podana pojemność przechowywania mrożonych produktów spożywczych obliczona została po usunięciu pojemnika na kostki lodu, tacki do lodu oraz górnej i środkowej półki zamrażalnika.

Uwaga

Pakowanie żywności

Zapakuj żywność w porcjach odpowiedniej dla swojego użytku wielkości.
Porcje warzyw i owoców nie powinny być cięższe niż 1 kg, kiedy porcje mięsa mogą mieć do 2.5 kg.
Mniejsze porcje szybciej się zamrażają i dłużej jest zachowywana ich jakość po rozmrożeniu w przygotowywaniu potraw.
Ważne jest aby owinąć żywność w szczelne torby lub pojemniki przed zamrożeniem aby uchronić je przed utratą smaku lub wysuszeniem.
Zapakuj żywność, wyciśnij powietrze z opakowania i szczelnie zaklej.

Odpowiednie materiały do pakowania:

Plastikowe torby, folia spożywcza, folia aluminiowa i pojemniki do zamrażania. Niniejsze produkty są dostępne u każdego sprzedawcy.

Nieodpowiednie materiały do pakowania:

Papier śniadaniowy, papier tłuszczoodporny, celofan, koszyki i używane torby na zakupy.

Odpowiednie materiały uszczelniające opakowanie:

Gumki, klipsy plastikowe, sznurek, taśma do zamrażarek lub podobne.
Folia spożywcza i torby plastikowe mogą być uszczelniane zgrzewaniem za pomocą specjalnej zgrzewarki lub ucisku.

Przed umieszczeniem żywności w zamrażarce, powinna być ona czytelnie opisana z zawartością i datą zamrożenia.

PRODUKCJA LODU

A. Typ twistowy



1 **Wyciągnij kostkarkę do lodu.**

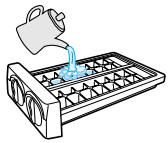

2 **Wlej wodę do pojemnika do poziomu oznaczonego strzałką.**



3 **Włóż kostkarkę do lodu z powrotem na miejsce.**

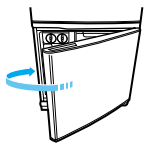

4 **Zamknij drzwi zamrażarki.**

B. Typ normalny

1 **Wlej wodę do kostkarki.**
- Napełnij ją w 80% pojemności.

2 **Umieść kostkarkę w górnej szufladzie zamrażarki.**

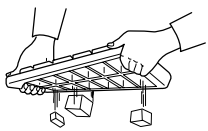

3 **Aby wyjąć kostki lodu:**
- Delikatnie obróć kostkarkę.

Ostrzeżenie **Niebezpieczeństwo wybuchu lodu**
- Najzimniejsze elementy lodówki znajdują się z tyłu i na dolnej półce, jest to najlepsze miejsce do przechowywania delikatnych produktów żywnościowych.
- Butelki szklane zawierające płyny, które mogą zamarzać nigdy nie powinny być przechowywane w zamrażarce ze względu na ryzyko rozsadzenia butelki przez zamarzniętą zawartość.

Uwaga **Szybkie wytwarzanie lodu**
Aby zrobić szybko duże ilości kostek lodu, wciśnij przycisk "SUPER" aby wybrać funkcję szybkiego zamrażania.

UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA)

Używając dystrybutora wody można uzyskać z łatwością schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki. W dodatku daje to oszczędność energii poprzez zmniejszenie częstości ich otwierania o ponad 30%.

Widok

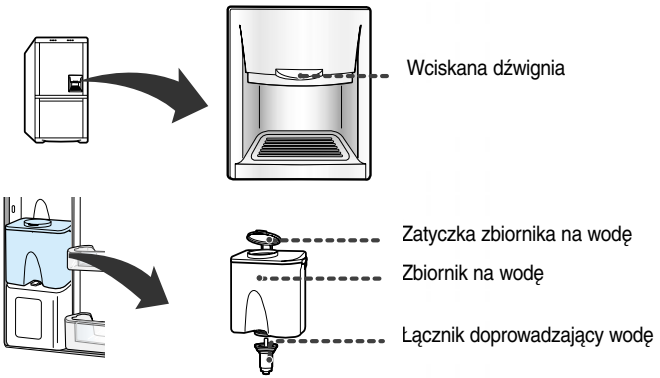

INSTALACJA ZBIORNIKA NA WODĘ

1 **Umocuj łącznik doprowadzający wodę dokładnie w otworze mocującym.**

• Drzwi nie zamkną się automatycznie po wyciągnięciu łącznika doprowadzającego na dłuższy czas z powodu ogrzania wnętrza lodówki.

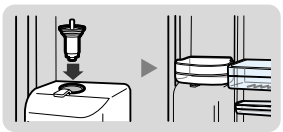

2 **Umieść wymienną butelkę w miejscu zbiornika na wodę.**

• Używane mogą być butelki 1.5–litrowe.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1 **Otwórz zbiornik na wodę zdejmując okrągły kapsel i napełnij go wodą do picia.**

• Napełnij zbiornik do pełna (nieco ponad 4.2 litra).

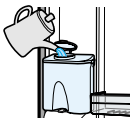

2 **Załóż kapsel z powrotem wciskając go aż do kliknięcia na miejscu.**



3 **Ustaw kubek na półce dystrybutora, następnie wciśnij dźwignię PUSH ("wciśnij").**

INSTALACJA NORMALNEJ BUTELKI

1 **Wciśnij dźwignię mocującą, pociągnij zbiornik do góry i wyjmij go.**

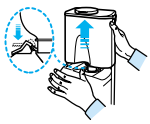

2 **Odkręć łącznik doprowadzający wodę od zbiornika na wodę, a następnie umieść wewnętrzny gwint łącznika na szyjce normalnej butelki wody mineralnej i dokręć go.**

3 **Odwróć całość do góry nogami, a następnie umieść w otworze mocującym.**

Uwaga

- W chwili, kiedy powietrze dostaje się do zbiornika z butelek z napojami czy wodą mineralną może być słyszalne bulgotanie.
- W zależności od rozmiaru, niektóre butelki z wodą mineralną czy napojami mogą nie pasować do łącznika doprowadzającego wodę.
- Jeżeli sposób podawania wody nie jest satysfakcjonujący po wciśnięciu przycisku "push", wciśnij go ponownie.
- Nie używaj napojów gazowanych, takich jak cola, jabłecznik czy woda sodowa. Po wciśnięciu przycisku napój może wystrzelić z powodu ciśnienia zgromadzonego w górnej części butelki z napojem.
- Używaj butelkowanej wody mineralnej lub przegotowanej wody, która nie zawiera minerałów.

WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE AKCESORIÓW

Przed wyczyszczeniem urządzenia musisz zawsze wyłączyć i odłączyć przewód od gniazda zasilania. Nie używaj parowych urządzeń czyszczących. Gorąca para może uszkodzić powierzchnię wnętrza urządzenia lub części elektryczne, spowodować ryzyko porażenia elektrycznego.

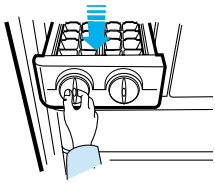

1 Kostkarka do lodu (opcja)
- Złap dolny uchwyt, następnie wyciągnij kostkarkę do przodu.
- Wyjmij kostkarkę i opłucz wodą.

2 Pojemnik na lód (opcja)
- Używając uchwytu pociągnij półkę na lód tak daleko jak to możliwe, a następnie wyjmij ją poprzez wyciągnięcie jej lekko do siebie.

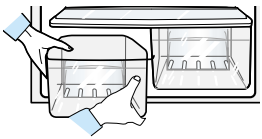

3 Szuflady na świeże warzywa
- Pociągnij szuflady o bardzo wysokiej wilgotności do przechowywania warzyw tak daleko jak to możliwe, a następnie wyciągnij je pociągając lekko do siebie.
- Wytrzyj wilgotną ściereczką.

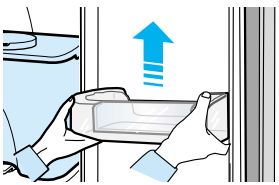

4 Półka na butelki
- Złap półkę na butelki obiema rękami, a następnie zdejmij ją podnosząc i lekko pociągając do siebie.
- Umyj w bieżącej wodzie.

5 Szuflada zamrażarki
- Trzymając szufladę obiema rękami, wyciągnij ją tak daleko jak to możliwe i pociągnij do siebie.
- Wytrzyj wilgotną ściereczką.

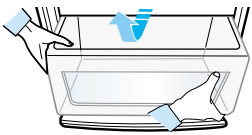

6 Przezroczyste półki z nietłukącego się szkła (opcja)
- Wyjmij półkę, następnie umyj wodą z detergentem.
- Przy wyjmowaniu półek do mycia nie pomyl ich przy wkładaniu z powrotem na miejsce górnej, dolnej i środkowej.



Uwaga Przy wyjmowaniu półek z hartowanego szkła, włóż półki i osłony równocześnie aby zabezpieczyć przed upuszczeniem szkła.

7 Gumowe uszczelki
- Wyczyść gumowe uszczelki wilgotną ściereczką z detergentem. Użyj drewnianego śrubokręta owiniętego kawałkiem ściereczki aby wyczyścić szczeliny.

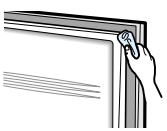

CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA WODY

Podstawka na kubek/Półka dystrybutora



1 **Podstawka na kubek/Półka dystrybutora**
Wciśnij delikatnie przycisk "PUSH" za podstawką na kubek, następnie wyjmij podstawkę.



2 Używając uchwytu półki, wyjmij półkę dystrybutora wody.

3 Opróżnij półkę dystrybutora, a następnie umyj wodą z detergentem.

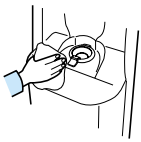

Kanał łączący
Wytrzyj kanał łączący i otoczenie za pomocą wilgotnej ściereczki.

Zbiornik na wodę/łącznik doprowadzający

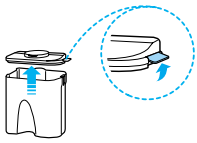

1 **Pociągnij do góry i odłącz haczyki mocujące po obu stronach dużego kapsla zbiornika.**

2 **Zwolnij łącznik doprowadzający wodę wykręcając go w kierunku pokazanym strzałką i wyjmując go.**

3 **Wytrzyj duży kapsel i zbiornik na wodę ciepłą wodą z detergentem.**
- Chwyć kapsel i pociągnij do góry aby zdjąć. Wyczyść kapsel i filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczoteczki.

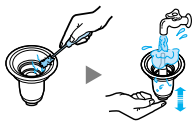

4 **Po umyciu szczoteczką wciśnij dźwignię łącznika doprowadzającego wodę, a następnie umyj ją pod bieżącą wodą.**

Uwaga
- Często myj zbiornik na wodę jeżeli używasz go do przechowywania herbaty czy innych napojów. Używaj wyłącznie filtrowanej herbaty. Nie zaleca się stosowania napojów o wysokiej zawartości cukru (soki, napoje słodzone) z powodów higienicznych.
- Osady mogą być czyszczone przez wycieranie zbiornika ściereczką zamoczoną w occie winnym lub osolonej wodzie.
- Sprawdź czy gumowa uszczelka łącznika doprowadzającego wodę nie została zsunięta czy uszkodzona ostrym narzędziem. Inaczej może dojść do wyciekania wody.

WYMIANA WEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA

Zawsze odłączaj zasilanie urządzenia na czas wymiany żarówki oświetlenia wewnętrznego chłodziarki. W innym wypadku istnieje zagrożenie porażeniem elektrycznym.

1 **Zdejmij pokrywę obracając oznaczenie (⊕) za pomocą śrubokręta.**

• Światło fluorescencyjne

2 **– Światło fluorescencyjne**

• Wyjmij żarówkę pociągając je w dół, a następnie wymień na nową.

– Światło żarowe

• Obróć żarówkę aby ją wyjąć i wymienić na nową.

3 **Aby założyć pokrywę oświetlenia, obracaj oznaczenie (⊕) za pomocą śrubokręta.**

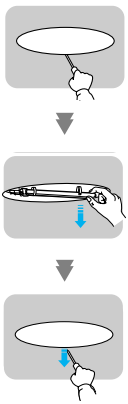

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Urządzenie w ogóle nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka

• Sprawdź czy wtyczka została prawidłowo podłączona do gniazda zasilania.
• Czy została właściwie ustawiona temperatura na przednim panelu sterowania?
• Czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu znajdują się źródła ciepła?
• Czy tylna ścianka lodówki nie znajduje się zbyt blisko ściany?

Żywność w chłodziarce jest zamrożona

• Czy na przednim panelu sterowania została ustawiona najniższa temperatura?
• Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska?
• Czy włożona została żywność o dużej zawartości wody?

Słychać dziwny hałas podczas pracy

• Sprawdź czy urządzenie zostało ustawione na stabilnej, poziomej powierzchni.
• Czy tylna ściana urządzenia znajduje się blisko ściany?
• Czy za lodówkę lub pod nią nie wpadły jakieś przedmioty?
• Czy hałas dochodzi z kompresora wewnątrz urządzenia?
• Tykanie dochodzące z wnętrz urządzenia jest normalne. Dźwięk taki powstaje gdy różne akcesoria zmieniają wymiary w czasie chłodzenia.

Przednie rogi i boczne ściany urządzenia są ciepłe i rozpoczyna się powstawanie wilgoci

• Rurki chroniące przed ogrzewaniem są zamontowane w przednich narożach chłodziarki dla ochrony przed kondensacją wilgoci. Kiedy podnosi się temperatura otoczenia, nie zawsze system jest wydajny. Jakkolwiek nie jest to nienormalne.
• Przy wysokiej wilgotności powietrza, kondensacja wilgoci może wytwarzać się na powierzchni zewnętrznej urządzenia kiedy wilgoć powietrza wejdzie w kontakt z chłodną powierzchnią urządzenia.

Można usłyszeć bulgotanie płynu wewnątrz urządzenia

• Dźwięki takie wydaje płyn chłodzący wewnątrz lodówki.

Wewnątrz urządzenia powstaje nieładny zapach

• Żywność nie została zapakowana.
• Jeżeli tak się wydarzy, oczyść bio–deodorizer.
• Przechowaj żywność zamkniętą i oczyść wloty zimnego powietrza.

Na ścianach urządzenia wystąpiło oszronienie

• Czy wylot powietrza jest podłączony?
• Wyjmij tak dużo żywności ile to możliwe aby poprawić wentylację.
• Czy drzwi są całkowicie zamknięte?

Na ścianach wewnątrz urządzenia i na warzywach występuje kondensacja wilgoci

• Żywność o wysokiej zawartości wody jest przechowywana bez przykrycia w przedziale o wysokiej wilgotności lub drzwi były pozostawione otwarte przez długi czas.
• Przechowuj żywność osłoniętą lub w firmowych opakowaniach.

OSTRZEŻENIA UŻYTKOWANIA

Żywność o wysokiej zawartości wody przechowuj w chłodziarce z przodu półki.

Gorące produkty przechowuj po uprzednim schłodzeniu.

• Jeżeli żywność wkładana do lodówki będzie ochłodzona, zaoszczędzi to energii elektrycznej i poprawi jakość chłodzenia.

Sposoby oszczędzania energii

• Ustaw urządzenie w chłodnym, suchym pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją.
• Upewnij się, że urządzenie nie będzie wystawione na bezpośrednią operację słońca i nigdy nie ustawiaj go w pobliżu źródła ciepła (na przykład grzejnik).
• Nie zasłaniaj wentylatorów czy grzałek urządzenia.
• Pozwól ostygnąć gorącym produktom przed umieszczeniem ich wewnątrz urządzenia.
• Wkładaj zamrożoną żywność do chłodziarki do rozmrożenia.
• Można używać niskich temperatur zamrożonych produktów do chłodzenia żywności wewnątrz chłodziarki.
• Rozmrażaj zamrażarkę kiedy wewnątrz pojawi się lód. Cienka warstwa lodu osłabi przenikanie zimna do przechowywanej żywności zwiększając zużycie energii.
• Nie zostawiaj otwartych drzwi na zbyt długi czas w czasie wkładania i wyjmowania żywności.
• Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej szronu wewnątrz zamrażarki.
• Przy zamrażaniu żywności lub przechowywania w zamrażarce umieszczaj żywność bezpośrednio na elementach zamrażarki w górnej szufladzie.

WIDOK PAŃSTWA CHŁODZIARKI/ZAMRAŻARKI

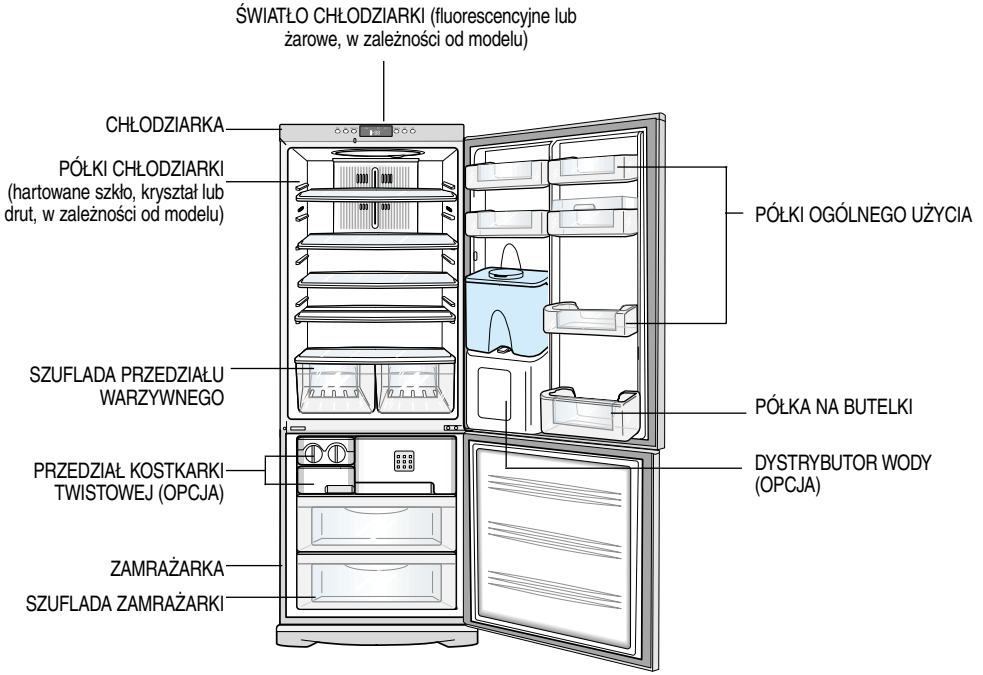
ŚWIATŁO CHŁODZIARKI (fluorescencyjne lub żarowe, w zależności od modelu)
CHŁODZIARKA
PÓŁKI CHŁODZIARKI (hartowane szkło, kryształ lub drut, w zależności od modelu)
SZUFLADA PRZEDZIAŁU WARZYWNEGO
PRZEDZIAŁ KOSTKARKI TWISTOWEJ (OPCJA)
ZAMRAŻARKA
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
PÓŁKI OGÓLNEGO UŻYCIA
PÓŁKA NA BUTELKI
DYSTRYBUTOR WODY (OPCJA)

Limity temperatury wewnątrz pomieszczenia

Niniejsza chłodziarko-zamrażarka jest zaprojektowana do działania w temperaturze określonej klasą temperatury na tabliczce znamionowej.

Klasa temperatur	Symbol	Temperatura otoczenia	
		Maksymalna	Minimalna
Rozszerzony zakres	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Umiarkowany	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropikalny	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropikalny	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

UWAGA: Temperatura wnętrza może znajdować się pod wpływem takich czynników jak lokalizacja chłodziarko-zamrażarki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi. Wyreguluj temperaturę na żądanym poziomie aby skompensować powyższe czynniki.

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa ć się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl